


nedis

Filmscanner

Artikelnummer: FISC2500BK

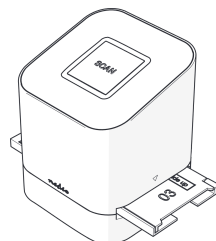

Nedis B.V.
Reitscheweg 1, 5232 BX 's-Hertogenbosch, Niederlande
service@nedis.com

Vorwort

Vielen Dank für den Kauf der Nedis FISC2500BK.

Dieses Dokument ist die Gebrauchsanweisung und enthält alle Informationen, für eine korrekte, effiziente und sichere Verwendung des Produkts.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in der Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.

Die Originalversion dieses Handbuchs ist in Englisch (UK) verfasst. Alle anderen Sprachversionen werden mit einem Übersetzungsprogramm erstellt. Bei Abweichungen oder Unstimmigkeiten ist die in Englisch (UK) verfasste Originalversion maßgebend.

Produktbeschreibung

Anwendung

Dieses Produkt ist ein Filmscanner, der Bilder von entwickelten Negativ- oder Diafilmen scannt und in digitale Bilder umwandelt.

Filme oder Dias werden mithilfe des mitgelieferten Halters durch den Scanner geführt.

Das Produkt läuft mit der mitgelieferten ImageScan-Software und wird über ein mitgeliefertes USB-Kabel an Ihren Computer angeschlossen.

Das Produkt ist allein zum Einscannen von Negativfilmen oder Dias und deren Umwandlung in digitale Videos gedacht.

Das Produkt funktioniert ausschließlich in Verbindung mit der mitgelieferten ImageScan-Software.

Kinder ab dem achten Lebensjahr und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Produkt nur dann verwenden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Produkts eingewiesen wurden und die bestehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

Das Produkt ist nur zur Verwendung innerhalb von Gebäuden gedacht.

Das Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht.

Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Spezifikationen

Artikelnummer	FISC2500BK
Stromversorgung	USB-C
Bildsensor	8-Megapixel-CMOS-Sensor
Objektiv	Objektiv mit mehreren Elementen
Fokusbereich	Fester Fokus
Belichtungssteuerung	Automatisch mit manuellem Feintuning
Farbabstimmung	Automatisch mit manuellem Feintuning
Scanqualität	Ca. 2400 dpi / 4800 dpi (Interpolation)
Datenkonvertierung	10 Bit pro Farbkanal

 Search

Vorwort

Produktbeschreibung +

Sicherheitshinweise

Installation +

Verwendung +

Wartung

Garantie

Haftungsausschluss


Entsorgung

EU-Konformitätserklärung

Lichtquelle Hintergrundbeleuchtung mit 4 weißen LEDs

Softwarekompatibilität Windows: 10 / 11 (32/64-Bit)
MacOS: 11.x.x–13.x.x


Hauptbestandteile (Abbildung A)

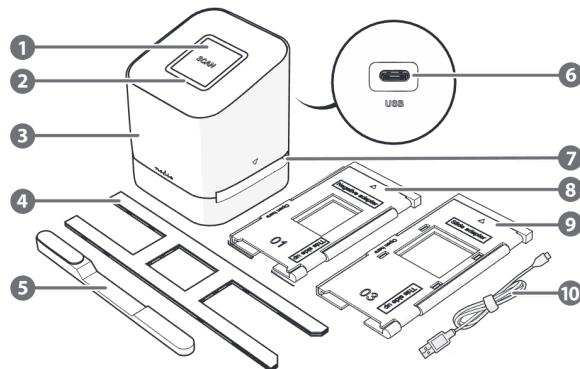


A

- 1 Scan-Taste
- 2 Betriebsanzeige-LED
- 3 Filmscanner
- 4 Einsatz für 110er-Film
- 5 Reinigungsbürste
- 6 USB Anschluss
- 7 Filmschlitz
- 8 Filmadapter
- 9 Schiebeadapter
- 10 USB-Kabel

Software-Übersicht (Bild B + C)

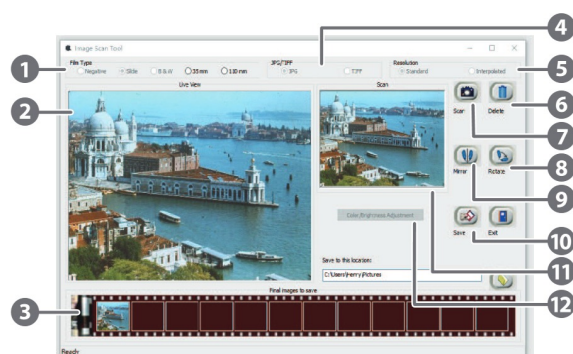

B Windows

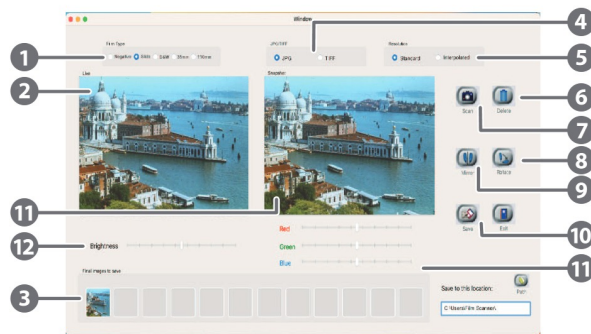

C MacOS

- | | |
|----|--|
| 1 | Filmtyp |
| 2 | Live-Bildansicht |
| 3 | Miniaturbildleiste |
| 4 | Dateiformat speichern |
| 5 | Bildaufösung |
| 6 | Bild löschen |
| 7 | Scan-Taste |
| 8 | Spiegel-Taste |
| 9 | Drehen-Taste |
| 10 | Speichern-Taste |
| 11 | Scan-Ansicht |
| 12 | Schieberegler zur Anpassung von Bildfarbe und Helligkeit |

Sicherheitshinweise

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in der Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.

WARNUNG

- Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Halten Sie das Verpackungsmaterial stets außer Reichweite von Kindern.
- Öffnen Sie das Produkt nicht. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren.
- Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Setzen Sie das Produkt nicht Wasser, Regen, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Kabel.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt unverzüglich.
- Trennen Sie das USB-Kabel immer vom Filmscanner, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, um eine Überhitzung des Produkts zu vermeiden.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts niemals aggressive chemische Reinigungsmittel. Diese könnten das Produkt beschädigen. Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferte Reinigungsbürste.
- Verwenden Sie niemals die mitgelieferte Bürste zum Reinigen der Folie. Verwenden Sie immer ein weiches Tuch, um Kratzer zu vermeiden.

Installation

Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung

Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und keine Beschädigungen sichtbar sind. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an den Service Desk unter: service@nedis.com

Die Software installieren

1. Laden Sie die ImageScan-Software von https://cdn.nedis.com/datasheets/FISC2500BK_SOFTWARE.ZIP herunter.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Bildschirm, um die Softwareinstallation abzuschließen.


Verwendung

Verwenden des Produkts

Stellen Sie sicher, dass der Scanner vor dem Gebrauch sauber ist, um ein klares Bild zu erhalten. Die entsprechenden Reinigungsanweisungen finden Sie unter „Wartung“.


Anschließen des Filmscanners (Bild D)

1. Stecken Sie das USB-Kabel **A10** in den USB-Anschluss **A6**.
2. Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in einen USB 2.0-Anschluss Ihres Computers.

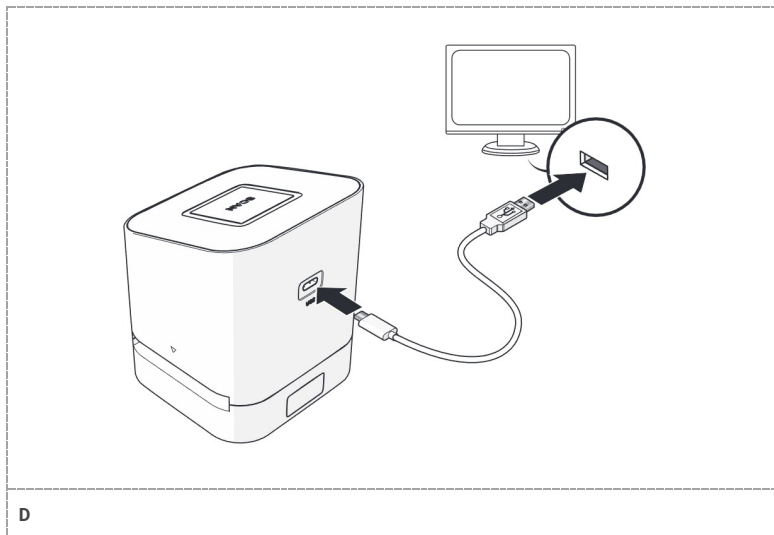


Einsetzen von Filmen oder Dias in den Scanner (Abbildung E + F)

1. Öffnen Sie den entsprechenden Film-/Schiebeadapter:
 - Für 135er-Film: Adapter **A8**;
 - für 110er-Film: Adapter **A8** in Kombination mit Einsatz **A4**;
 - Für Dias: Adapter **A9**.
2. Legen Sie den Film oder das Dia in den Adapter ein. Achten Sie darauf, dass die Negativseite des Films oder Dias nach oben zeigt.
3. Schließen Sie den Adapter.

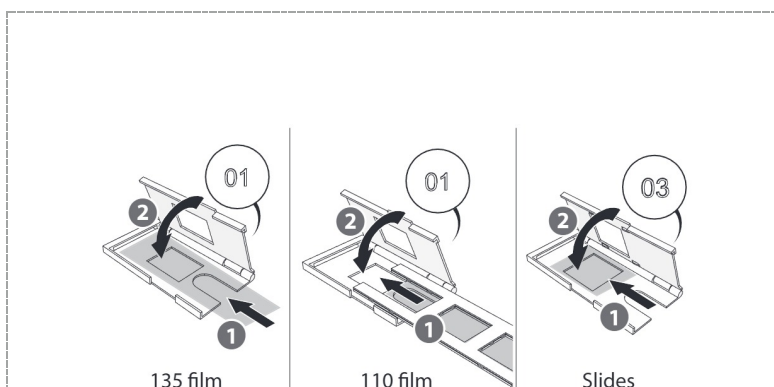

E

4. Stecken Sie die mit dem Pfeil markierte Seite des Adapters in den Filmschlitz **A7**.

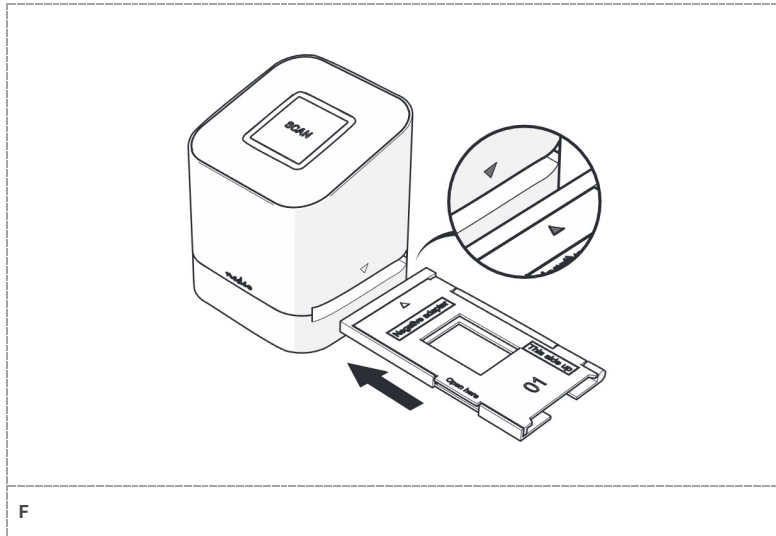

F

5. Drücken Sie den Adapter, bis das erste Bild zentriert ist.
- ① Ob das Bild zentriert ist, kann in der Live-Bildansicht unter **B + C 2** überprüft werden.



Scannen (Bild **G + H**)

1. Öffnen Sie das Programm ImageScan auf Ihrem Computer.
2. Wählen Sie den richtigen Filmtyp aus: **B + C 1**.
3. Wählen Sie das bevorzugte Dateiformat zum Speichern aus: **B + C 4**.
4. Wählen Sie die gewünschte Auflösung für das gescannte Bild aus: **B + C 5**.



G

5. Drücken Sie die Scan-Taste „Scan“ **A1** oder klicken Sie auf die Scan-Taste **B + C 7**, um das Bild zu scannen.
- ① Nach einigen Sekunden wird das gescannte Bild in der Miniaturbildleiste gespeichert **B + C 3**.
6. Schieben Sie den Adapter weiter in den Filmschlitz **A7**, bis Sie das nächste Bild oder den nächsten Diafilm erreichen.
- ① Ob das Bild zentriert ist, kann in der Live-Bildansicht unter **B + C 2** überprüft werden.
7. Drücken Sie die Scan-Taste „Scan“ **A1** oder klicken Sie auf die Scan-Taste **B + C 7**, um das Bild zu scannen.

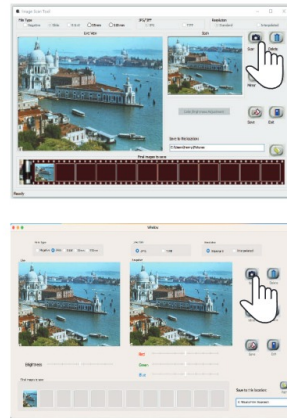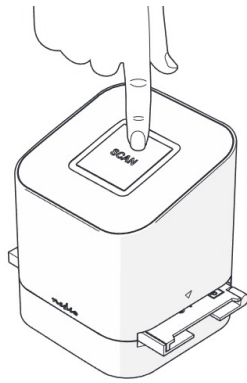

H

8. Wiederholen Sie dies für alle anderen Bilder oder Dias.

Anpassen des Bildes

Bildeinstellung (Image adjustment)	Taste
Helligkeit	Schiebereglern zur Anpassung von Bildfarbe und Helligkeit B + C 12
Farbabstimmung	Schiebereglern zur Anpassung von Bildfarbe und Helligkeit B + C 12
Das Bild drehen	Drehen-Taste B + C 9
Das Bild spiegeln	Spiegel-Taste B + C 8
Bild löschen	Löschen-Schaltfläche B + C 6
Speichern des Bildes (Bild- I)	Speichern-Taste B + C 10



I

Wartung

- 1. Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- 1. Reinigen Sie nicht die Innenseite des Produkts.
- 1. Stecken Sie das weiche Ende des Pinsel **A5** mit der Vorderseite nach unten in den Filmschlitz

A7.

2. Bewegen Sie die Bürste vorsichtig hin und her, um Staub oder Schmutz zu entfernen, der sich im Filmschlitz festgesetzt hat.
3. Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch. Vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel, welche die Oberfläche beschädigen können.

Garantie

Dieses Produkt ist für den Hausgebrauch bestimmt. Jegliche Änderungen und/oder Modifikationen am Produkt führen zum Erlöschen der Garantie. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen. Normale Abnutzung ist von der Garantie ausgeschlossen.

Haftungsausschluss

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte in Bezug auf Funktion und Design behalten wir uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt vorzunehmen. Alle Logos, Marken und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber und werden hiermit als solche anerkannt.

Entsorgung



Das Produkt ist für die getrennte Sammlung bei einer geeigneten Sammelstelle bestimmt. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmüll. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die für die Abfallentsorgung zuständige Behörde.

EU-Konformitätserklärung

Wir erklären, dass dieses Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht. Die EU-Konformitätserklärung ist auf unserer Website verfügbar oder kann auf Anfrage angefordert werden.